


測定用電極
φ20×500mm

【測定手順】

- ①測定点から両側にメジャーを伸ばします。
- ②測定用電極をハンマーで打ち込みます。
- ③電気探査器で測定します。
- ④測定用電極を次の点に移動します。
- ⑤③～④を繰り返します。
- ⑥測定終了後、メジャー、測定用電極を片付けます。

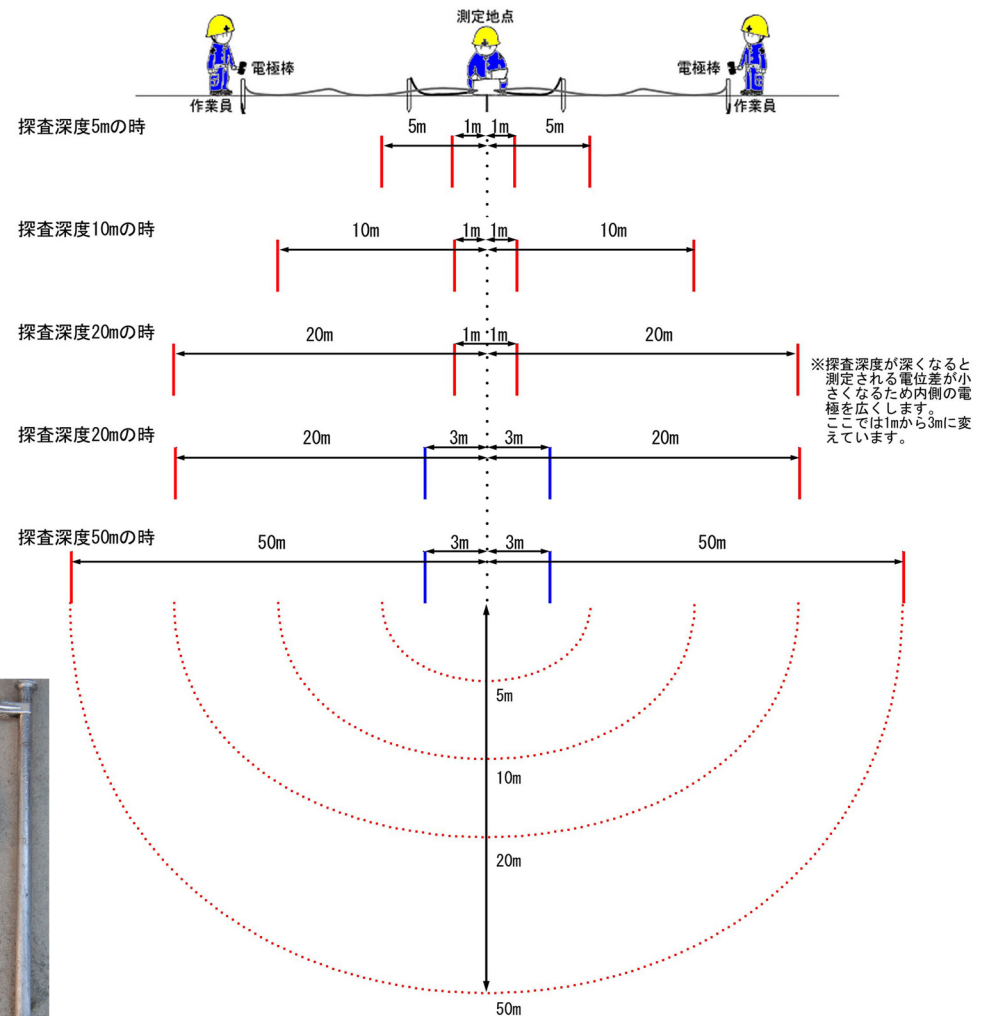

シュランベルジャー法の測定方法概略図

大地抵抗率測定（垂直電気探査）の方法